

MODES DE RACCORDEMENT






Accord · Elite Compact · Novello · Novello M · Planar Style

Remarques:

Pour ces modes de raccordement, il faut retirer le robinet intégré de:

- Novello
- Novello M
- Planar Style

Les bouchons en plastique prémontés doivent être retirés lors de l'installation.

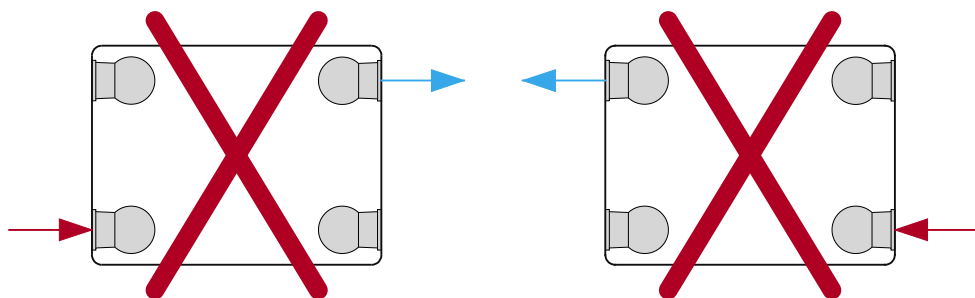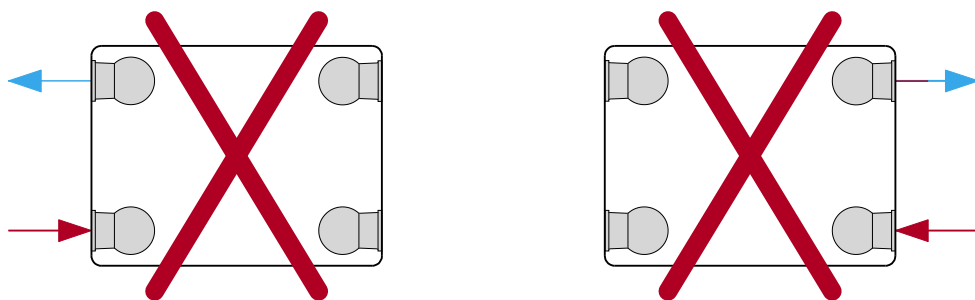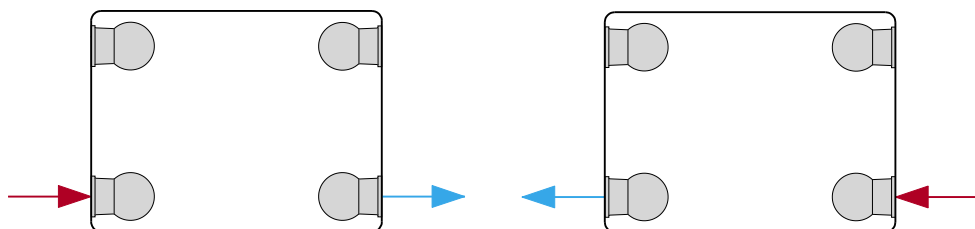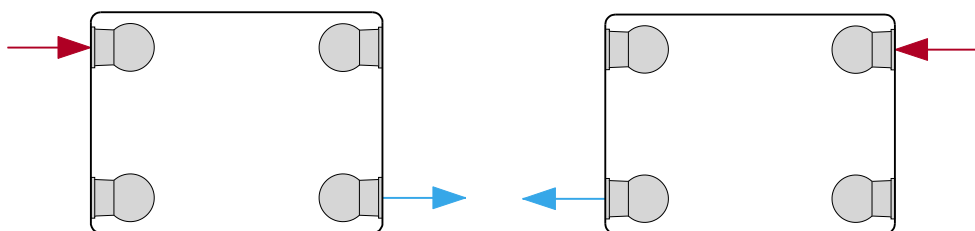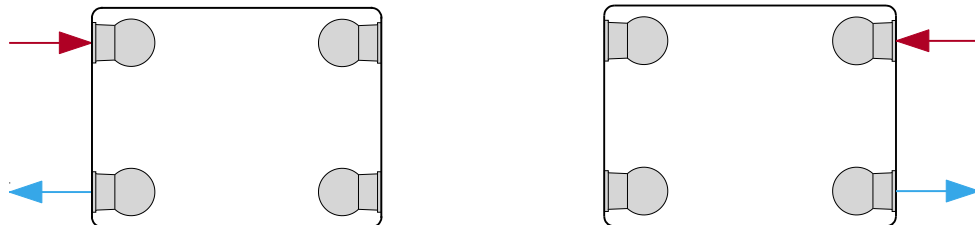


MODES DE RACCORDEMENT


Novello · Novello M · Planar Style

Novello / Planar Style

1. Gauche

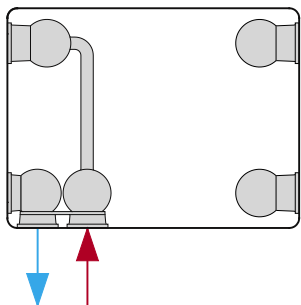


2. Droit

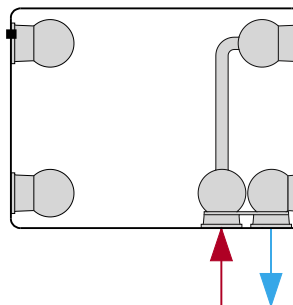


Novello M, type 11

3. Gauche

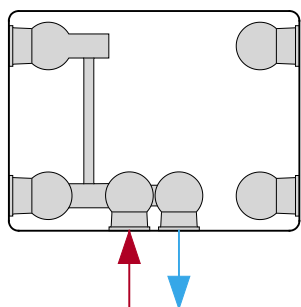


4. Droit

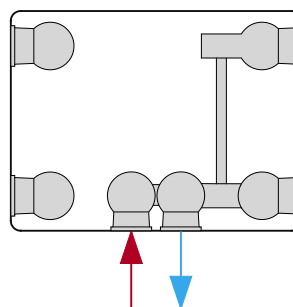


Novello M, type 21-22-33

5. Gauche

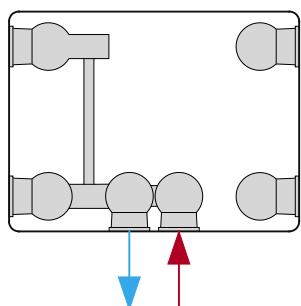

6. Droit


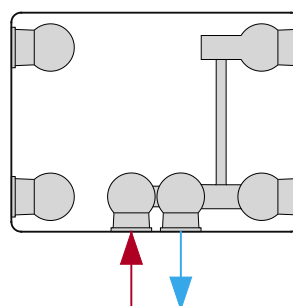


En général, l'orifice d'entrée de tous les types de radiateurs à robinet intégré, est celui le plus éloigné de la vanne. Une seule exception, le type 11 Novello M gauche, voir dessin 3.

MODES DE RACCORDEMENT



Vertex

TYPE 10/11/20/21/22

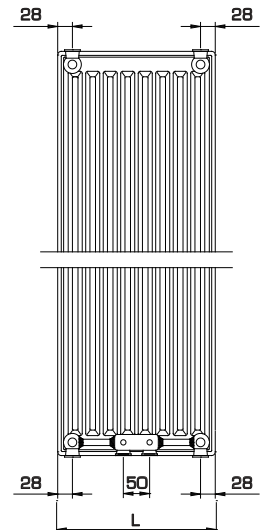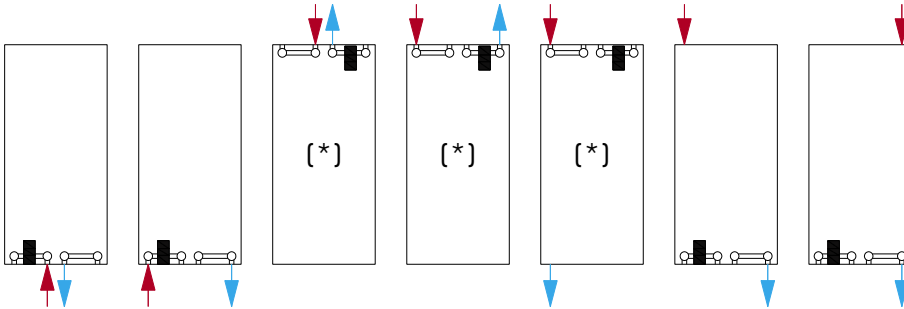

TYPE 20/21/22



Réversibles

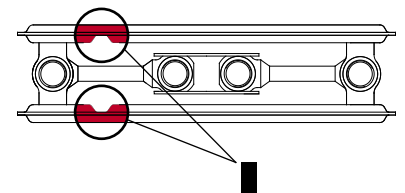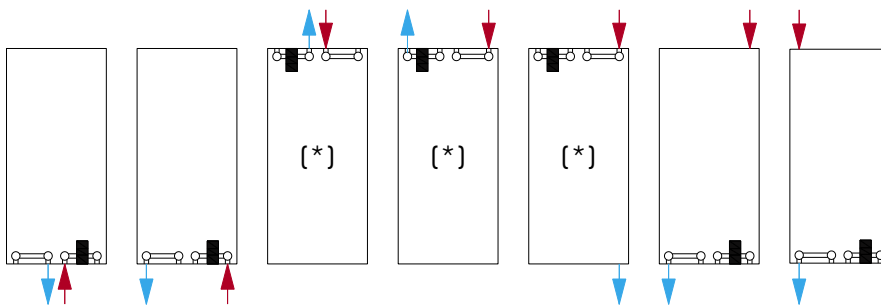

MODES DE RACCORDEMENT

Vertex Style

TYPE 11/20/21/22

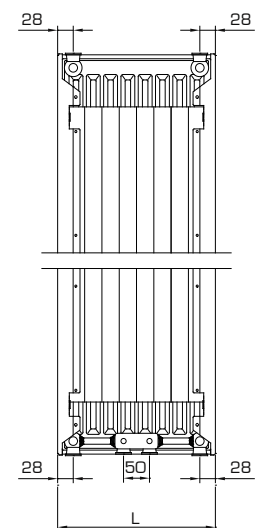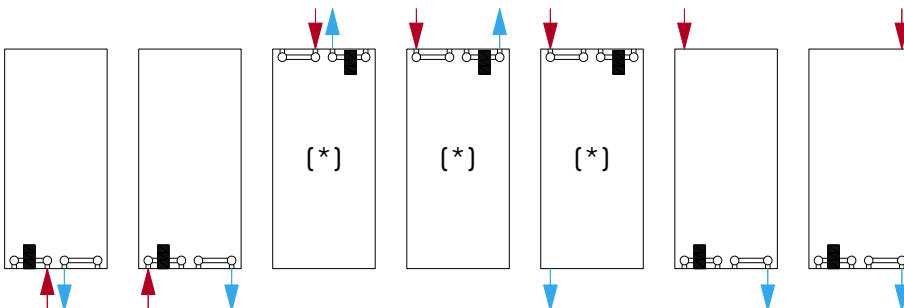

(*) Lors de l'installation avec connexion centrale en haut, il est nécessaire de pouvoir évacuer l'air aux 2 coins supérieurs.